

Помпа роторна бочкова для хімікаліїв


PRP

КОМПОНЕНТИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ПРИСТРОЮ


1. Корпус помпи.
2. Рукоятка помпи (складається з 2 частин – кривошипа та рукоятки з гайкою).
3. Гайка випускного отвору з 3 різями (2 штуки).
4. Випускний наконечник (двокомпонентна конструкція).
5. Всмоктувальна трубка (трикомпонентна конструкція).

ОСОБЛИВОСТІ


- ! Пластмасова конструкція, дозволяє використовувати пристрій із широким діапазоном робочих матеріалів.
- ! Може працювати з бочками ємністю від 50 до 205 літрів (15 до 55 галонів).
- ! Забезпечує перекачування 5 літрів (1,30 галона) рідини за 20 обертів.
- ! Може використовуватися з водяними розчинами, антифризом, детергентами, промивними рідинами, розчинами хімічних речовин і т.д.
- ! Має антистатичні властивості.

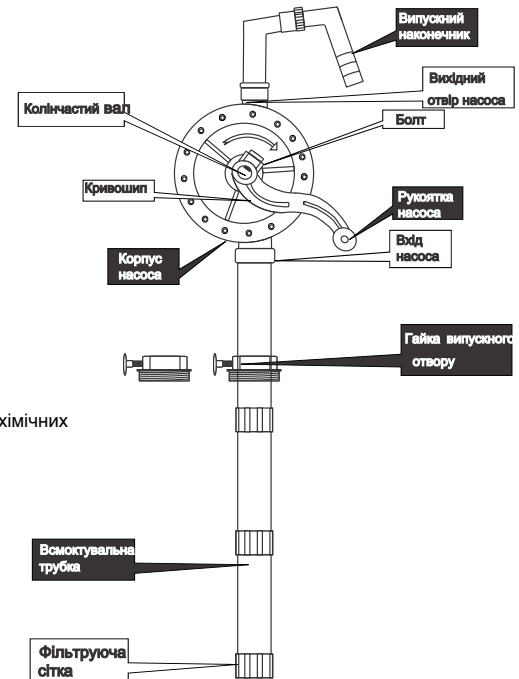


З'єднайте 2 частини випускного наконечника та закріпіть даний вузол на виході головного корпусу помпи.

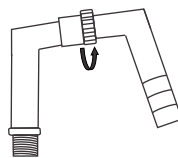


1

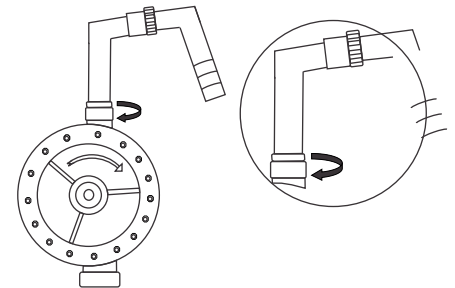

Закріпіть рукоятку помпи на кривошипі та під'єднайте кривошип до колінчастого вала, що знаходиться на корпусі помпи. Затягніть з'єднання з використанням болта, що входить до комплекту поставки. Переконайтеся в тому, що болт входить у поглиблення колінчастого вала.

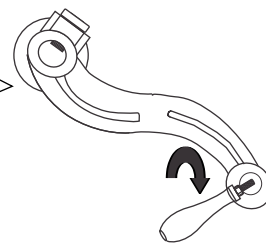


2

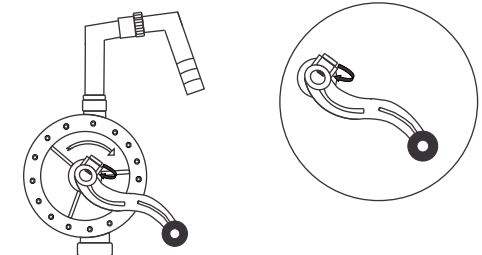


Зберіть компоненти усмоктувальної трубки, залежно від розміру бочки, де передбачається встановити помпу. Компонент усмоктувальної трубки, що містить у собі фільтруючу сітку, може приєднуватися безпосередньо до входу помпи, або ж збиратися з одним чи двома подовжувачами – залежно від розмірів бочки. Для використання пристрою з бочками ємністю 205 літрів/55 галонів має бути забезпечене збирання всіх трьох частин пристрою. Для забезпечення повної герметичності з'єднання при збиранні всмоктувальної трубки з окремих частин рекомендується використовувати герметик типу PTFE.



3

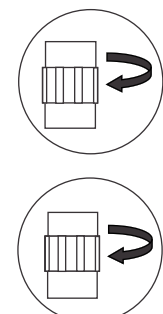


Серед двох перехідників-ущільнювачів виберіть той, котрий найкраще підходить для роботи з вашою ємністю. Кожен комплект поставляється з двома перехідниками, що злегка відрізняються один від одного за параметрами різі; це дозволяє забезпечити найкращу відповідність барабанам різних типів (металевим і пластмасовим). Насадіть обраний перехідник діаметром 2 дюйми на трубку, переміщуючи його з верхнього кінця, та зафіксуйте усмоктувальну трубку на вході головного корпуса помпи. Для забезпечення щільного з'єднання між усмоктувальною трубкою та вхідним отвором помпи рекомендується використовувати герметик типу PTFE.

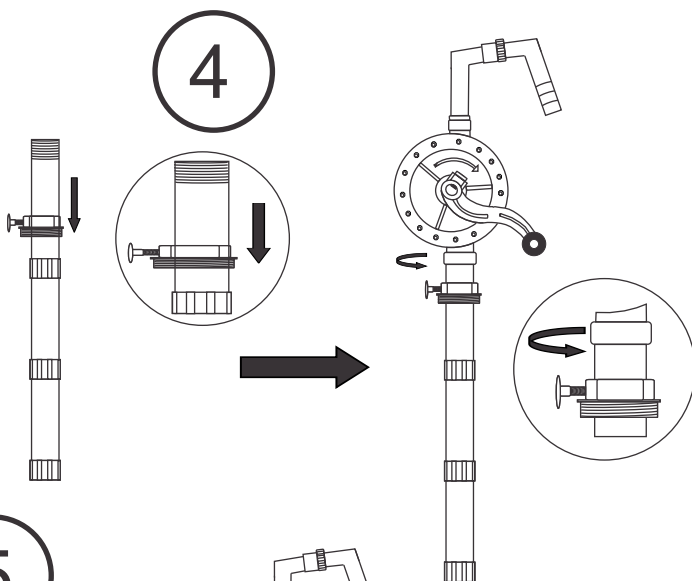


5

Вставте зібраний вузол трубки в бочку через отвір бочки діаметром 2 дюйми.

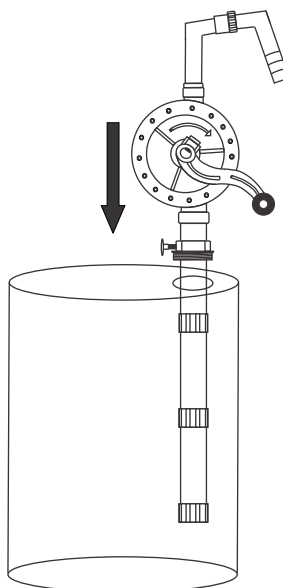


6

Щойно нижня частина помпи стикнеться з основою бочки, надійно зафіксуйте гайку на бочці. Тепер дуже обережно затягніть гайку на всмоктувальній трубці.

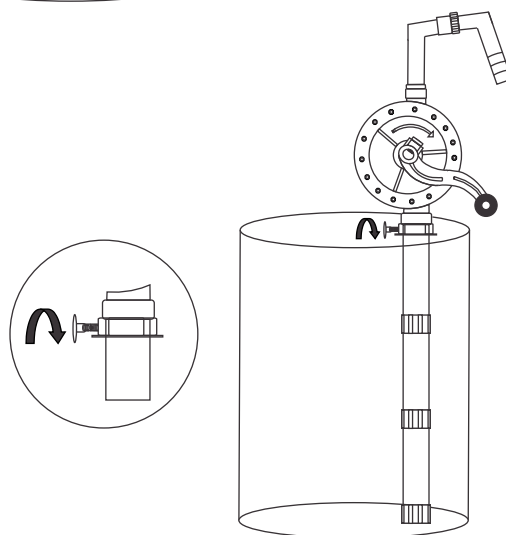

Розташуйте порожній резервуар під випускним наконечником. Почніть обертати ручку помпи. Не більш ніж через 7 обертів помпи надійде початкова кількість рідини, після чого почнеться перекачування. У рідких випадках, коли до помпи не вдається закачати достатню початкову кількість рідини, таку дію можна виконати шляхом зворотної подачі (заливання) до випускного наконечника помпи близько 30 мл будь-якої оливи та провертання ручки помпи приблизно на 7 обертів.


7

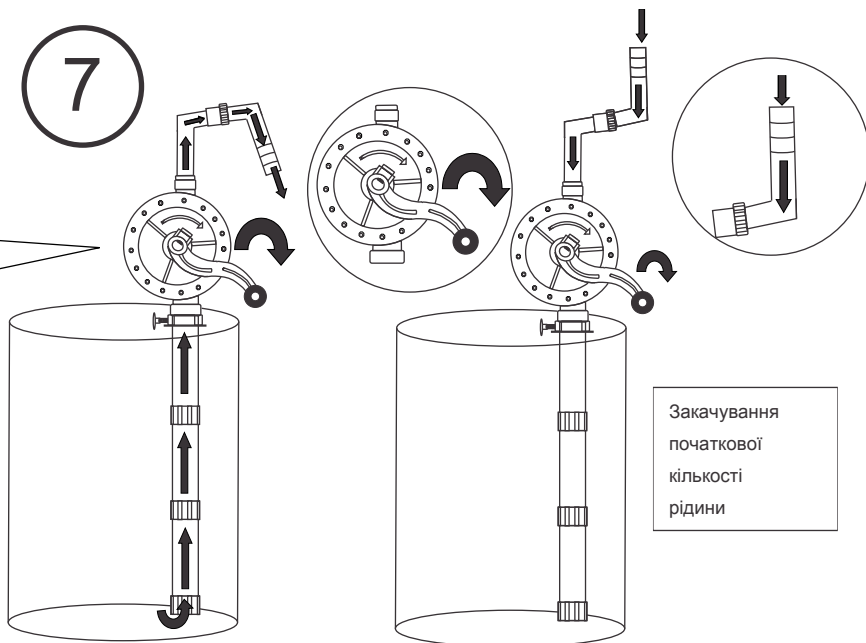

Закачування
початкової
кількості
рідини

8

Відразу після завершення перекачування рідини рекомендується відвернути випускний наконечник убік для запобігання утворення крапель.

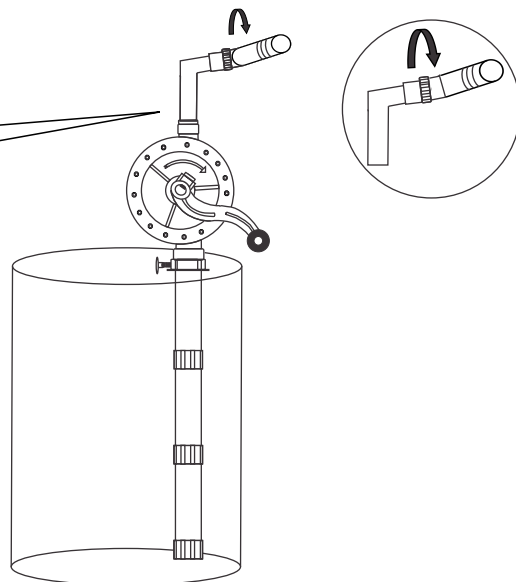

Примітка: При використанні даного устаткування для перекачування заборонених рідин, користувач втрачає гарантію виробника.

Попередження: Ніколи не працюйте з помпою поблизу вогню чи джерела утворення іскр. Процес перекачування деяких матеріалів може бути пов'язаний з небезпекою вибуху.

ПОШУК Й УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

№	Зовнішні прояви	Можлива причина	Коригувальний вплив
1	Помпа не видає рідину.	Помпа не може створити необхідного розрідження.	Заправте насос початковою кількістю робочої речовини. Виконайте інструкції, що наведені в пункті 7 (див. вище).
		Помпа усмоктує повітря, а не рідину.	Затягніть усі з'єднання всмоктувальної трубки, а також з'єднання між усмоктувальною трубкою та входом помпи.
		Вхідний отвір усмоктувальної трубки забитий.	Зніміть усмоктувальну трубку та виконайте очищення фільтра, що знаходиться на вході трубки.
2	Витоки робочої рідини з колінчастого вала	Пошкодження ущільнення внаслідок використання виробу для перекачування речовин, що не призначені для роботи з помпою.	Необхідно замінити ущільнювальну прокладку оригінальною прокладкою від виробника.



Якщо після останнього використання насоса пройшло багато часу, то насос може втратити початкову кількість рідини, яка є необхідною для початку його роботи; у такому випадку необхідно повторно виконати процедуру закачування початкової кількості рідини до насоса

ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ

Рідина	Сумісність	Рідина	Сумісність
Ацетальдегід, водяний розчин	Ні	Бромистоводнева кислота, вод. розчин	Ні
Ацетальдегід, водяний розчин	Ні	Водню перекис, водяний розчин	Так
Ацетон	Ні	Водень сульфід, водяний розчин	Ні
Алюмінію хлорид, водяний розчин	Так	Ізопропіловий спирт	Так
Алюмінію сульфат, водяний розчин	Так	Гас	Так
Аміак газоподібний	Ні	Лак	Ні
Хлорид амонію, водяний розчин	Так	Магнію хлорид, водяний розчин	Так
Аміловий спирт	Ні	Метилхлорид	Ні
Анілін	Ні	Метилетилкетон	Ні
Антифриз	Так	Мінеральні олії	Ні
Барію хлорид, водяний розчин	Так	Нафталін	Так
Бензол	Так	Нікелю сульфат, водяний розчин	Так
Борна кислота, водяний розчин	Так	Щавлева кислота, водяний розчин	Так
Бутиловий спирт	Так	Озон	Ні
Вуглецю тетрахлорид	Ні	Бензин	Так
Хлороформ	Ні	Фенол	Так
Хромовая кислота, водяний розчин	Так	Калію хлорид, водяний розчин	Так
Лимонна кислота, водяний розчин	Так	Мильні розчини	Так
Крезилова кислота	Ні	Натрію нітрат, водяний розчин	Ні
Циклогексанол	Ні	Розчинники	Ні
Циклогексанон	Ні	Стеаринова кислота	Так
Детергент	Так	Сірчана кислота, водяний розчин	Так
Дизельне паливо	Так	Толуол	Ні
Ефіри	Ні	Трансформаторна олія	Так
Етилацетат	Ні	Трансмійсна рідина	Так
Етилендіхлорид	Ні	Трихлоретилен	Ні
Етиленгліколь	Так	Скипидар	Ні
Формальдегід, водяний розчин	Ні	Вінілхлорид	Ні
Фреон 12	Ні	Вода	Так
Мазут	Так	Ксилол	Ні
Гліцерин	Так		

ВІДМІТКИ ПРО ПРОДАЖ

Висловлюємо свою вдячність за ваш вибір. Ми гарантуємо надійну якість виробу за умови дотримання технічних вимог, зазначених в інструкції з експлуатації. При покупці переконливо просимо вас перевірити зовнішній вигляд та комплектність виробу, а також правильність заповнення гарантійного талону.

Виріб:	Prolube
Дата продажу:	
Назва та адреса фірми-продавця:	

Печатка продавця

ВІДМІТКИ ПРО СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дата проведення	Зміст робіт	Відмітка майстра