


Помпа роторна бочкова для оливи та пального

RBP-3V

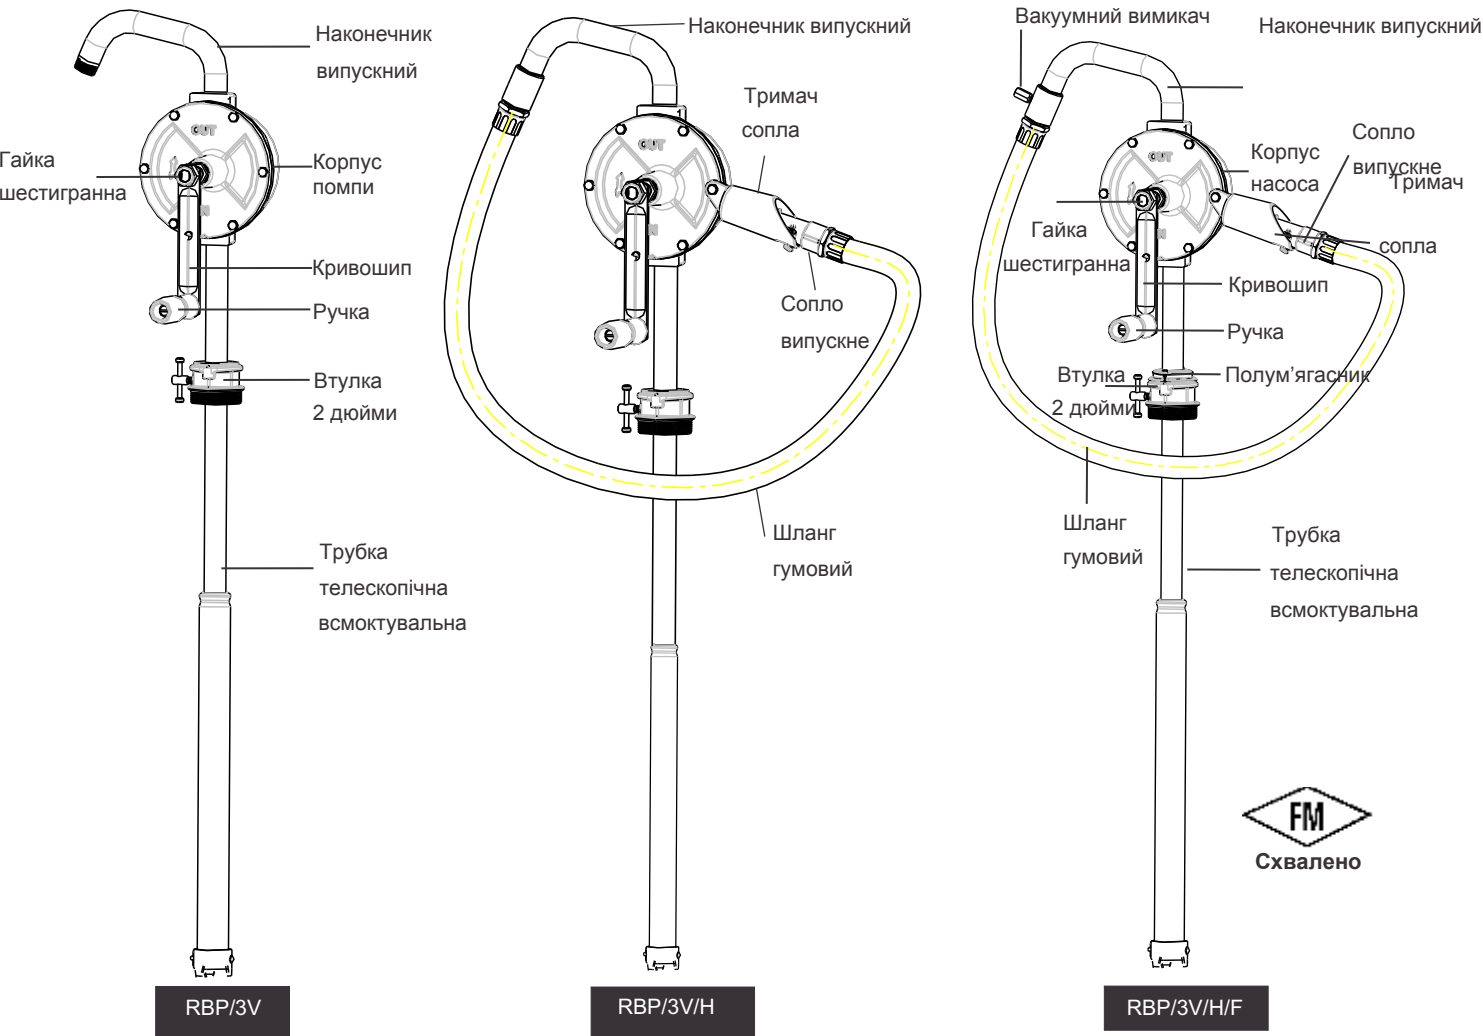

№ за каталогом	Вузол випускного шланга	Вибухобезпечне випускне сопло	Тримач сопла	Вакуумний вимикач	Полум'я-гасний екран
RBP/3V	-	-	-	-	-
RBP/3V/H	Антистатичний, 8 дюймів	Так	Так	-	-
RBP/3V/H/F	Антистатичний, 8 дюймів	Так	Так	Так	Так

Специфікація	
Вхід/вихід	3/4 NPT (F)
Продуктивність	38 л/хв (10 галонів на хвилину) при 120 об/хв
Максимальна температура рідини	120 °C / 250° F
Кріплення	Перехідник-ущільнювач на MNPT (2 дюйми)
Максимальна в'язкість	2000 SSU (у секундах за універсальним віскозиметром Сейболта)
Довжина всмоктувальної трубки	від 460 мм (18,2 дюймів) до 875 мм (34,5 дюймів)

МАТЕРІАЛИ, ЩО КОНТАКТУЮТЬ ІЗ СЕРЕДОВИЩЕМ: чавун, сталь, графіт, папір, поліпропілен

РЕКОМЕНДОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Для нафтопродуктів і дизельного палива.
Версія пристрою, схваленого компанією FM Approvals, може також використовуватися з паливними та займистими рідинами класів I і II – наприклад, з бензином, сировою нафтою, спиртами й іншими розчинниками, що сумісні з компонентами насоса.

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ З:

Водяними розчинами, розчинниками, кислотами, лугами.

ОСОБЛИВОСТІ

- 1. Роторні бочкові помпи ручної дії є надзвичайно міцними й надійними пристроями, що розраховані на складні умови експлуатації; вони використовуються для полегшення процесу перекачування некорозійних рідин.
- 2. Помпи призначені для високопродуктивного перекачування широкого спектра рідин, що використовуються в промисловості, а також в автомобільному та сільському господарстві.
- 3. Завдяки конструкції з 3-мя лопатями полегшується процес самостійного забору помпою початкової кількості робочої рідини, що дозволяє здійснювати швидке перекачування рідин при сталому значенні продуктивності. Лопаті виготовляються з графіту, що забезпечує високі показники міцності, низьку фрикційну здатність та поліпшену опірність зносу.
- 4. Корпус помпи має тверду чавунну конструкцію та проходить тестування на верстатах з числовим програмним керуванням для забезпечення високої точності допусків і високих показників продуктивності.
- 5. Пристрій комплектується самоналагоджуваною сталевую всмоктувальною трубкою з фільтруючою сіткою, ручкою, кривошипом, сталевим випускним наконечником і фіксувальною втулкою з різьбою 2 дюйми.
- 6. Може працювати з бочками ємністю від 50 до 205 літрів (15 до 55 галонів).

ВСТАНОВЛЕННЯ

- 1. Зафіксуйте втулку 2" на всмоктувальній трубці. Занадто не затягуйте втулку, тримайте її у вільному стані.
- 2. Вверніть телескопічну всмоктувальну трубку у внутрішню різьбу вхідного отвору помпи. При під'єднанні телескопічної всмоктувальної трубки до входу помпи рекомендується використовувати герметик типу PTFE. Належним чином затягніть з'єднання, щоб уникнути потрапляння повітря.
- 3. Витягніть телескопічну всмоктувальну трубку до повної довжини та вставте всмоктувальну трубку, з'єднану з помпою, до бочки.
- 4. Як тільки нижня частина всмоктувальної трубки досягне дна бочки, надійно зафіксуйте втулку на бочці.
- 5. Тепер щільно затягніть втулку випускного отвору на всмоктувальній трубці.
- 6. Встановіть металевий випускний наконечник на різьбову частину вихідного отвору корпусу помпи.
- 7. Встановіть кривошип із уже закріпленою на ньому ручкою зверху на вал помпи та зафіксуйте його з використанням шестигранної гайки.
- 8. Шланг/ сталевий випускний наконечник розташуйте над порожнім резервуаром. Почніть приводити в дію рукоятку помпи; це дозволить вам забезпечити надходження до помпи деякої початкової кількості робочої рідини. Перекачування почнеться після виконання 7-10 обертів робочого елемента.

ВСТАНОВЛЕННЯ: для пристроїв RBP/3V/H та RBP/3V/H/F

- 1. Закріпіть чавунне випускне сопло на одному з кінців шланга. Інший кінець шланга під'єднайте до сталевого випускного наконечника.
- 2. Закріпіть тримач сопла на корпусі помпи. Видаліть з корпусу помпи болт, помістіть тримач сопла в цю позначену точку й повторно затягніть шестигранний болт

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- 1. При роботі з помпою завжди використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як захисні окуляри, рукавиці, фартух і протишумні вкладиші для вух.
- 2. У випадку виникнення аварійної ситуації негайно зверніться по допомогу до медичної установи. Не займайтеся самолікуванням.
- 3. У процесі ремонту використовуйте тільки фабричні запчастини оригінального виробництва.
- 4. Не паліть при виконанні робіт з помпою та при перебуванні поблизу неї.
- 5. Не використовуйте помпу поблизу джерел утворення іскор або відкритого вогню.
- 6. Стежте за тим, щоб помпа і все інше устаткування, що використовується або знаходиться поблизу області перекачування, було заземлено. Не використовуйте насос у місцях можливого скупчення зарядів статичної електрики чи можливої поразки електричним струмом. У таких випадках негайно припиніть процес перекачування та більше не використовуйте насос.
- 7. У випадку заміни робочої рідини необхідно випустити й утилізувати, щонайменш, 1 літр (чи іншу кількість, за бажанням) нової робочої рідини, щоб уникнути перемішування різних за складом рідин.



ВІДМІТКИ ПРО ПРОДАЖ

Висловлюємо свою вдячність за ваш вибір. Ми гарантуємо надійну якість виробу за умови дотримання технічних вимог, зазначених в інструкції з експлуатації. При покупці переконливо просимо вас перевірити зовнішній вигляд та комплектність виробу, а також правильність заповнення гарантійного талону.

Виріб:	Prolube
Дата продажу:	
Назва та адреса фірми-продавця:	

Печатка продавця

ВІДМІТКИ ПРО СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дата проведення	Зміст робіт	Відмітка майстра