Шланг маслобензостійкий MULTIOIL

Серія **1432-51** · рукав

Сторінка виробу
hydraulic.ua

ПРИЗНАЧЕННЯ

Маслобензостійкий шланг для палива, оливи й нафтопродуктів: паливні й масляні лінії двигунів, зворотні лінії гідросистем. Внутрішній і зовнішній шар — нітрильний каучук (NBR), армування — синтетичний текстиль. Роботу під вакуумом не заявлено.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Торгова марка	**HYDROSCAND**
Постачальник	**ТОВ «ГІДРАВЛІК МАСТЕР»**


СЕРЕДОВИЩА І ТЕМПЕРАТУРА

Робочі середовища	**Паливо, олива, нафтопродукти**
Температура застосування	**-30 … +80 °C**

КОНСТРУКЦІЯ

Внутрішній шар	**Нітрильний каучук (NBR)**
Армування	**Синтетичний текстиль**
Зовнішній шар	**Нітрильний каучук (NBR)**
Коефіцієнт запасу (розрив : робочий)	**4:1**

ГАБАРИТНЕ КРЕСЛЕННЯ

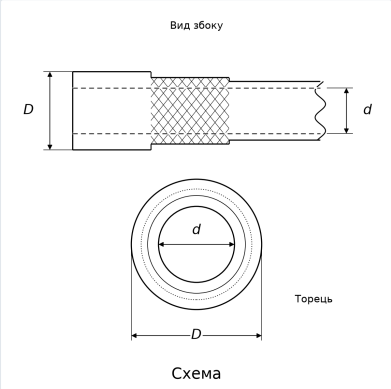

Схема

ТИПОРОЗМІРИ СЕРІЇ

Артикул	DN, мм	Зовн. Ø, мм	Роб. тиск, МПа (бар)	Мін. радіус згину, мм	Маса, кг/м	Довжина бухти, м
14325104	6	13	2 (20)	30	0,14	40
14325105	8	14	2 (20)	34	0,17	40
14325106	10	17	2 (20)	38	0,2	40
14325108	13	20	2 (20)	45	0,26	40
14325110	16	23	2 (20)	53	0,32	40
14325112	19	28	2 (20)	58	0,4	40
14325116	25	36	2 (20)	77	0,62	40

Робочий тиск у барах = МПа × 10 (переведення одиниць). Значення не вираховуються і не підставляються «за типовим».
Розміри — за позначенням модифікації; точний зовнішній діаметр уточнюйте перед замовленням арматури. Сумісність із біопаливом, розчинниками, кислотами й лугами уточнюйте в менеджерів.

УМОВИ ПРАВИЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (УМОВА ГАРАНТІЇ)

1. Робочий тиск не повинен перевищувати значення для відповідного типорозміру з таблиці; тиск у системі, включно з піками, - не вище паспортного.
2. Використовувати рукав лише із середовищами з переліку робочих середовищ; температура середовища й оточення - в межах вказаних діапазонів.
3. Не згинати рукав менше за мінімальний радіус згину з таблиці.
4. Не скручувати рукав під час монтажу й роботи; не тягнути рукав за арматуру.
5. Захищати рукав від зламу, гострих кромок, тертя об конструкції та контакту з гарячими поверхнями; за потреби застосовувати захисні кожухи.
6. Арматуру підбирати за типом і розміром рукава та робочим тиском; обтиск виконувати на відповідному обладнанні за даними виробника арматури.
7. Перед установленням і періодично під час експлуатації оглядати рукав; за тріщин, здуття, пошкодження зовнішнього шару чи течі - замінити.

Рекомендації з вибору, монтажу й зберігання рукавів - за ISO 8331.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому прохолодному темному місці, без прямого сонячного світла, озону й нагрівальних приладів, без перегинів і навантаження зверху; бухти - горизонтально.

ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін - 12 місяців з дати поставки за умови дотримання вимог розділу «Умови правильної експлуатації». Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли через порушення цих вимог: перевищення тиску чи температури, несумісне середовище, надмірний згин чи перегин, скручування, механічні пошкодження, неправильний підбір чи обтиск арматури.

РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

ТОВ «ГІДРАВЛІК МАСТЕР», ЄДРПОУ 37316467, Київ, просп. Повітряних Сил, 94-Б; +38 (067) 640-11-88; sales@hydraulic.ua; hydraulic.ua

листопад 2026