Рукав для автоцистерн TANKOIL SW

Серія **1435-00** · рукав

Сторінка виробу
hydraulic.ua



ПРИЗНАЧЕННЯ

М'якостінний маслобензостійкий рукав для автоцистерн і бензовозів: нафтопродукти з вмістом ароматичних сполук до 40 % і мінеральні оливи. Зовнішній шар антистатичний, у конструкцію вбудовано мідні дроти. Придатність для всмоктувальних ліній каталог не заявляє.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Торгова марка	**HYDROSCAND**
Постачальник	**ТОВ «ГІДРАВЛІК МАСТЕР»**


СЕРЕДОВИЩА І ТЕМПЕРАТУРА

Робочі середовища	**Нафтопродукти з вмістом ароматичних сполук до 40 % і мінеральні оливи**
Температура застосування	**-35 … +80 °C**

КОНСТРУКЦІЯ

Внутрішній шар	**Нітрильний каучук (NBR)**
Армування	**Синтетичний текстиль; вбудовано мідні дроти**
Зовнішній шар	**Суміш синтетичних каучуків (NBR/SBR), антистатичний (опір менше 1 МОм/м), чорний, з відбитком текстильного бандажа**
Коефіцієнт запасу (розрив : робочий)	**3:1**

ГАБАРИТНЕ КРЕСЛЕННЯ

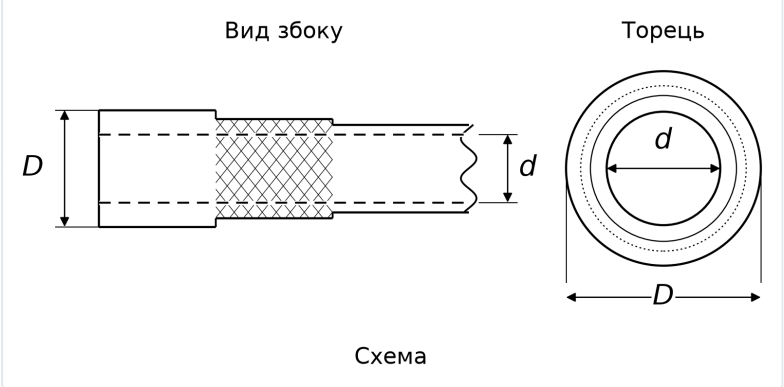

Схема

ТИПОРОЗМІРИ СЕРІЇ

Артикул	DN, мм	Зовн. Ø, мм	Роб. тиск, МПа (бар)	Мін. радіус згину, мм	Маса, кг/м	Довжина бухти, м
14350014	22	32	1 (10)	165	0,8	40
14350016	25,4	35	1 (10)	250	0,61	40
14350018	28	38	1 (10)	240	0,98	40
14350019	29	40	0,5 (5)	105	0,9	40
14350020	32	42	1 (10)	320	1,05	40
14350022	35	48	1 (10)	350	1,17	40
14350024	38	48	1 (10)	380	1,21	40
14350026	42	53	1 (10)	340	1,45	40
14350030	45	59	1 (10)	450	1,57	40
14350032	50,8	62	1 (10)	500	1,47	40
14350040	63,5	75	1 (10)	650	1,63	40
14350048	76,2	88	1 (10)	750	1,98	40
14350064	101,6	116	1 (10)	820	3,19	40

Робочий тиск у барах = МПа × 10 (переведення одиниць). Значення не вираховуються і не підставляються «за типовим». Однакове для всіх типорозмірів: бухта 40 м. Артикули 14350012 і 14350025 є на картці, але в каталозі HYDROSCAND їх немає: уточнюйте в менеджера. Тиск розриву й вакуум каталог не наводить.

УМОВИ ПРАВИЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (УМОВА ГАРАНТІЇ)

1. Робочий тиск не повинен перевищувати значення для відповідного типорозміру з таблиці; тиск у системі, включно з піками, - не вище паспортного.
2. Використовувати рукав лише із середовищами з переліку робочих середовищ; температура середовища й оточення - в межах вказаних діапазонів.
3. Не згинати рукав менше за мінімальний радіус згину з таблиці.
4. Не скручувати рукав під час монтажу й роботи; не тягнути рукав за арматуру.
5. Захищати рукав від зламу, гострих кромок, тертя об конструкції та контакту з гарячими поверхнями; за потреби застосовувати захисні кожухи.
6. Арматуру підбирати за типом і розміром рукава та робочим тиском; обтиск виконувати на відповідному обладнанні за даними виробника арматури.
7. Перед установленням і періодично під час експлуатації оглядати рукав; за тріщин, здуття, пошкодження зовнішнього шару чи течі - замінити.

Рекомендації з вибору, монтажу й зберігання рукавів - за ISO 8331.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому прохолодному темному місці, без прямого сонячного світла, озону й нагрівальних приладів, без перегинів і навантаження зверху; бухти - горизонтально.

ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін - 12 місяців з дати поставки за умови дотримання вимог розділу «Умови правильної експлуатації». Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли через порушення цих вимог: перевищення тиску чи температури, несумісне середовище, надмірний згин чи перегин, скручування, механічні пошкодження, неправильний підбір чи обтиск арматури.

РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

ТОВ «ГІДРАВЛІК МАСТЕР», ЄДРПОУ 37316467, Київ, просп. Повітряних Сил, 94-Б; +38 (067) 640-11-88; sales@hydraulic.ua; hydraulic.ua

листопад 2026