Рукав напірно-всмоктувальний MULTIFLEX

Серія **1438-60** · рукав

Сторінка виробу
hydraulic.ua



ПРИЗНАЧЕННЯ

Напірно-всмоктувальний рукав для оливи й бензину з вмістом ароматичних сполук до 55 %. Не підходить для олив на основі ефірів (каталог 2015).

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Торгова марка	**HYDROSCAND**
Постачальник	**ТОВ «ГІДРАВЛІК МАСТЕР»**


СЕРЕДОВИЩА І ТЕМПЕРАТУРА

Робочі середовища	**Олива й бензин з ароматикою до 55 %**
Не допускається	**Оливи на основі ефірів (за каталогом 2015)**
Температура застосування	**-30 … +120 °C**

КОНСТРУКЦІЯ

Внутрішній шар	**Маслостійка гума (NBR за каталогом 2015)**
Армування	**Текстильне обплетення, сталева спіраль, заземлювальний дріт (каталог 2015)**
Зовнішній шар	**Хлоропреновий каучук (CR), гофрований, чорний з помаранчевою смугою**
Коефіцієнт запасу (розрив : робочий)	**3:1 — тиск розриву втричі вищий за робочий**

ГАБАРИТНЕ КРЕСЛЕННЯ

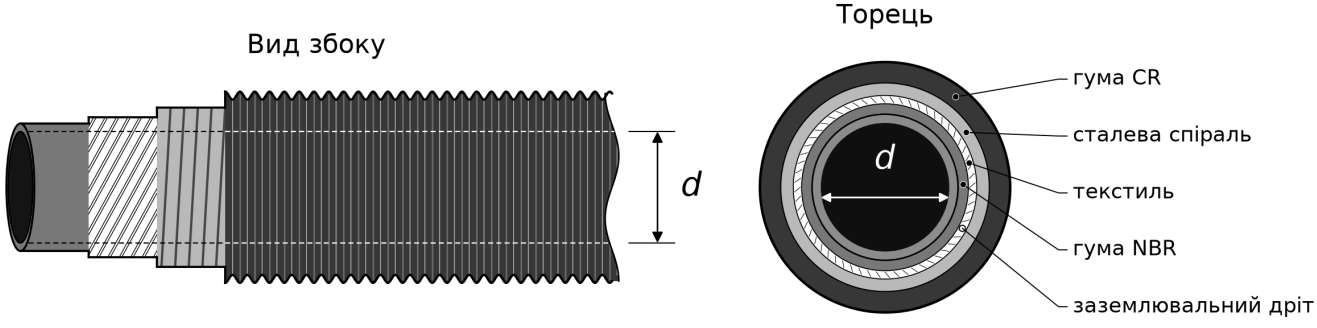

ТИПОРОЗМІРИ СЕРІЇ

Артикул	DN, мм	Зовн. Ø, мм	Роб. тиск, МПа (бар)	Вакуум	Мін. радіус згину, мм	Маса, кг/м	Довжина бухти, м
14386008	13	22	0,5 (5)	50 %	60	0,32	40
14386010	16	24	0,5 (5)	50 %	65	0,39	40
14386012	19	27	0,5 (5)	50 %	70	0,42	40
14386014	22	31	0,5 (5)	50 %	75	0,49	40
14386016	25	34	0,5 (5)	50 %	90	0,55	40
14386018	28	36	0,5 (5)	50 %	100	0,59	40
14386020	32	41	0,5 (5)	50 %	110	0,65	40
14386022	35	43	0,5 (5)	50 %	125	0,7	40
14386024	38	46	0,5 (5)	50 %	135	0,74	40
14386026	42	50	0,5 (5)	50 %	140	0,8	40
14386030	45	53	0,5 (5)	50 %	145	0,86	40
14386032	51	60	0,5 (5)	50 %	170	1	40
14386036	58	66	0,5 (5)	50 %	200	1,38	40
14386040	63,5	72	0,5 (5)	50 %	260	1,52	40
14386044	70	79	0,5 (5)	50 %	300	1,75	40
14386048	76	85	0,5 (5)	50 %	370	1,99	40
14386056	90	100	0,5 (5)	50 %	450	2,3	40
14386064	102	114	0,5 (5)	50 %	520	2,72	40
14386080	127	144	0,5 (5)	50 %	680	4,08	40

Робочий тиск у барах = МПа × 10 (переведення одиниць). Значення не вираховуються і не підставляються «за типовим».
Вакуум 50 % — як у каталозі. 14386056 — за каталогом 2015. Розміри 14386028, 14386037, 14386055 уточнюйте в менеджера.

УМОВИ ПРАВИЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (УМОВА ГАРАНТІЇ)

1. Робочий тиск не повинен перевищувати значення для відповідного типорозміру з таблиці; тиск у системі, включно з піками, - не вище паспортного.
2. Використовувати рукав лише із середовищами з переліку робочих середовищ; температура середовища й оточення - в межах вказаних діапазонів.
3. Не згинати рукав менше за мінімальний радіус згину з таблиці.
4. Не скручувати рукав під час монтажу й роботи; не тягнути рукав за арматуру.
5. Захищати рукав від зламу, гострих кромок, тертя об конструкції та контакту з гарячими поверхнями; за потреби застосовувати захисні кожухи.
6. Арматуру підбирати за типом і розміром рукава та робочим тиском; обтиск виконувати на відповідному обладнанні за даними виробника арматури.
7. Перед установленням і періодично під час експлуатації оглядати рукав; за тріщин, здуття, пошкодження зовнішнього шару чи течі - замінити.

Рекомендації з вибору, монтажу й зберігання рукавів - за ISO 8331.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому прохолодному темному місці, без прямого сонячного світла, озону й нагрівальних приладів, без перегинів і навантаження зверху; бухти - горизонтально.

ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін - 12 місяців з дати поставки за умови дотримання вимог розділу «Умови правильної експлуатації». Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли через порушення цих вимог: перевищення тиску чи температури, несумісне середовище, надмірний згин чи перегин, скручування, механічні пошкодження, неправильний підбір чи обтиск арматури.

РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

ТОВ «ГІДРАВЛІК МАСТЕР», ЄДРПОУ 37316467, Київ, просп. Повітряних Сил, 94-Б; +38 (067) 640-11-88; sales@hydraulic.ua; hydraulic.ua

листопад 2026