Камлок-перехідник EE-DR (розетка D × внутрішня різьба G (BSPP))

Серія **EE-DR** · камлок-перехідник · діапазон: 2″ × 1 1/2″, 3″ × 2″, 4″ × 3″; 3 поз.



ПРИЗНАЧЕННЯ

Камлок-перехідник: на одному боці розетка D, на другому - внутрішня різьба G (BSPP). Це одна деталь, на якій з двох боків стоять різні приєднання; вона замінює дві муфти й з'єднувальний ніпель між ними. Камлокові боки стикуються за правилом: ніпель - з розетками B, C, D і кришкою DC, розетка - з ніпелями A, E, F і пробкою DP, того самого розміру; з'єднання робиться руками, без інструмента.


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Торгова марка	**HYDROSCAND**
Постачальник	**ТОВ «ГІДРАВЛІК МАСТЕР»**
Стандарт / відповідність	**EN 14420-7 (DIN 2828)**

КОНСТРУКЦІЯ

Тип	**Двоскладовий камлок-перехідник**
Бік 1	**Розетка D**
Бік 2	**Внутрішня різьба G (BSPP)**
Матеріал корпусу	**Алюміній**
З'єднання	**Кулачкове, швидкороз'ємне, без інструмента**

ГАБАРИТНЕ КРЕСЛЕННЯ

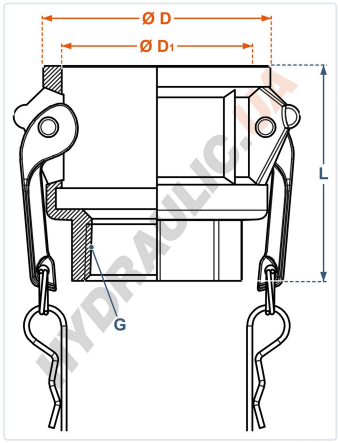

ТИПОРОЗМІРИ СЕРІЇ

Артикул	Розмір	Бік 1	Ø бік 1, мм	Бік 2	L, мм	Ø D, мм	Роб. тиск, бар
EE50343224	2″ × 1 1/2″	розетка D200 (2″)	63,8	внутрішня різьба G 1 1/2″ (BSPP)	72	76	17
EE50344832	3″ × 2″	розетка D300 (3″)	92,2	внутрішня різьба G 2″ (BSPP)	77	105	9
EE50346448	4″ × 3″	розетка D400 (4″)	120,2	внутрішня різьба G 3″ (BSPP)	90	136	7

Значення тиску наведено за каталогом виробника для відповідного розміру й матеріалу корпусу, у барах. Значення не вираховуються і не підставляються «за типовим».

Ø з'єднань - за EN 14420-7; L і Ø D - орієнтовні: взято з каталогів виробників-аналогів і перераховано в мм, це не обмір наших виробів. Перед замовленням звіряйте з паспортом виробника. Робочий тиск рахується за меншим із двох боків.

УМОВИ ПРАВИЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (УМОВА ГАРАНТІЇ)

1. Робочий тиск перехідника рахується за меншим із двох боків: у таблиці - вже перераховане значення; перевищувати його, включно з піками тиску, не можна. Тиск вказано при кімнатній температурі - з нагрівом допустимий тиск знижується.
2. З'єднувати лише деталі одного розміру. Ніпель (A, E, F) входить у розетку (B, C, D) того самого розміру; на хвостовик рукав надівати відповідного розміру й закріплювати хомутом, різьбові боки угвинчувати в патрубок відповідної різьби.
3. Ущільнювальне кільце - змінна деталь: матеріал кільця добирати за середовищем і температурою (діапазони - у розділі «Середовища і температура»); за пошкодження чи втрати форми - замінити.
4. Вільний ніпель закривати кришкою DC, вільну розетку - пробкою DP того самого розміру.
5. Перед з'єднанням оглянути ущільнювальне кільце й ніпель; не з'єднувати забруднені чи пошкоджені деталі.
6. Перед розбиранням скинути тиск у системі.
7. Приєднувальні різьби й хвостовики підбирати за розміром і типом штуцера чи рукава; рукав закріплювати відповідним хомутом чи обтиском за даними виробника арматури.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому місці, закритими від пилу й бруду; ущільнювальні кільця - без прямого сонячного світла й нагрівальних приладів.

ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін - 12 місяців з дати поставки за умови дотримання вимог розділу «Умови правильної експлуатації». Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли через порушення цих вимог: перевищення тиску чи температури, несумісне середовище, механічні пошкодження, неправильний монтаж, природний знос ущільнювального кільця.

РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

ТОВ «ГІДРАВЛІК МАСТЕР», ЄДРПОУ 37316467, Київ, просп. Повітряних Сил, 94-Б; +38 (067) 640-11-88; sales@hydraulic.ua; hydraulic.ua

листопад 2026