

Помпа нейлонова бочкова для хімікаліїв

CMP-12

Нейлонова помпа з плунжерним штоком із нержавіючої сталі та тефлоновими ущільненнями.  
Довговічна конструкція.  
Працює з бочками ємністю 50-205 літрів (15-55 галонів).  
Продуктивність: 400 мл (14 унцій) за один робочий хід поршня.

Призначений для використання з розчинниками для лаків, ацетоном, метилетилкетонам, антифризами, детергентами та склоомивачами.

**МАТЕРІАЛИ, ЩО КОНТАКТУЮТЬ ІЗ СЕРЕДОВИЩЕМ:**  
Нейлон, поліпропілен, нержавіюча сталь і тефлон.

**РЕКОМЕНДОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ**  
Для перекачування розчинників лаків, ацетона, антифризу, очисників тормозних систем, детергентів, гліцерину, води, гербицидів, слабких кислот, відновлювальних агентів, сечовини, рідини AdBlue, продуктів на нафтовій основі і т.д.

**НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ:**  
Для перекачування сильних кислот, відбілювачів, бензину і т.д.

РІДИНИ

|                              |                    |             |
|------------------------------|--------------------|-------------|
| ОЛИВА                        | БІОДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО | ВОДА        |
| АНТИФРИЗ                     | СЕЧОВИНА           | СКЛООМИВАЧІ |
| ADBLUE/ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ АГЕНТИ | ЛАКИ ТА РОЗЧИННИКИ |             |

КОМПОНЕНТИ ПОМПИ

| № | ОПИС                                                |
|---|-----------------------------------------------------|
| 1 | Вузол трубки помпи.                                 |
| 2 | Гайка випускного отвору з різью діаметром 2 дюйми.  |
| 3 | Вузол випускного наконечника (наконечник з гайкою). |


ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

| Зовнішні прояви                                   | Можлива причина                                                                               | Коригувальний вплив                                                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Помпа не закачує в себе робочу рідину             | Застрягання стороннього матеріалу в зворотному клапані на нижньому кінці всмоктувальної труби | Виконайте очищення зворотного клапана на нижньому кінці всмоктувальної труби |
|                                                   | Бочка порожня                                                                                 | Замініть бочку на заповнену робочою рідиною                                  |
|                                                   | Відсутність вентиляції в бочці                                                                | Переконайтеся в тому, що вентиляційний отвір бочки є відкритим               |
| Витоки з-під гайки вихідного отвору               | Тріснула гайка вихідного отвору                                                               | Замініть гайку                                                               |
|                                                   | Не затягнута гайка вихідного отвору                                                           | Затягніть гайку. Уникайте затягування з надто великим зусиллям               |
|                                                   | Зношено прокладку                                                                             | Замініть прокладку                                                           |
| Витоки з-під направляючої гайки плунжерного штока | Тріснула направляюча гайка                                                                    | Замініть гайку                                                               |
|                                                   | Не затягнута направляюча гайка                                                                | Затягніть гайку. Уникайте затягування з надто великим зусиллям               |
|                                                   | Зношено прокладку                                                                             | Замініть прокладку                                                           |




## ЕКСПЛУАТАЦІЯ


1. Спочатку необхідно встановити випускний носик на голівку помпи, використовуючи для цього різьбову гайку й ущільнювальне кільце. Затягніть з'єднання вручну. Не прикладайте занадто великих зусиль при затягуванні, тому що це може призвести до зриву різі.

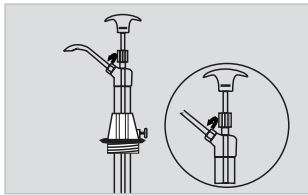


2. Послабте кріплення гайки випускного отвору, що насаджена на трубку помпи, та вставте помпу у бочку через отвір.

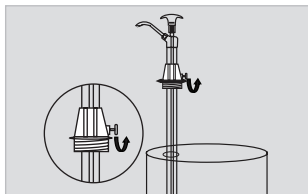


3. Щойно нижня частина помпи стикнеться з основою бочки, надійно зафіксуйте гайку випускного отвору.

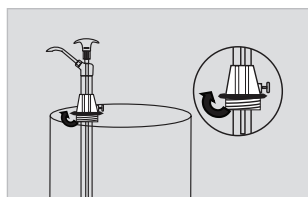


4. Тепер дуже щільно закрутіть гайку на трубці насоса. Зауважте, що у випадку прикладання надлишкових зусиль помпа може бути пошкоджена і вийде з ладу.

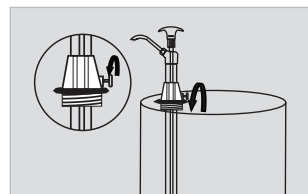

5. Візьміть порожній резервуар і помістіть його під випускним носиком помпи. Почніть обертати ручку помпи, переміщуючи її вгору десь на 30 см, а потім – униз. Орієнтовно через 4 оберти до помпи надійде початкова кількість рідини, після чого вона почне процедуру перекачування. Кількість рідини, що перекачується за один хід поршня, може контролюватися ступенем підняття рукоятки помпи. Чим вище буде підніматися рукоятка, тим більша кількість рідини буде перекачуватися за один хід поршня. Ніколи не витягайте рукоятку помпи вгору до самого кінця, але працюйте при комфортній для вас висоті підняття рукоятки.

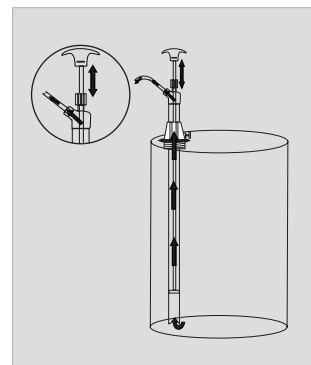

6. На початку роботи можливий незначний витік речовини з під направляючої гайки плунжерного штока. Гайка затягується на заводі з зусиллям, що відповідає умовам роботи з тестовими речовинами. Щоб запобігти витокам рідини, можливо знадобиться зменшити або збільшити ступінь затягування гайки залежно від показників в'язкості перекачуваної рідини.

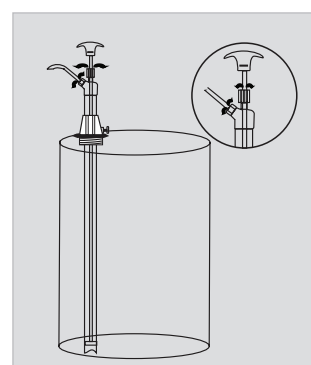

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

| Не палити | Використовувати захисні окуляри | Використовувати захисні рукавиці | Використовувати захисний спецодяг |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|           |                                 |                                  |                                   |

Для гарантування особистої безпеки при випадковому розлитті/розбризкуванні речовин, при роботі з помпою завжди використовуйте засоби індивідуального захисту – рукавички, захисні окуляри, фартух і черевики.

Уникайте потрапляння робочих рідин на шкіру.

При використанні помпи з іншим типом рідини цілком видаліть залишки попередньої. Деякі рідини реагують між собою з виділенням шкідливих речовин.

Ніколи не працюйте з помпою поблизу відкритого полум'я чи джерела іскор. Деякі речовини можуть бути вибухонебезпечними чи нести в собі небезпеку іншого типу.

Не затягуйте ніякі частини помпи з занадто великим зусиллям, тому що це може призвести до утворення тріщин.

## ВІДМІТКИ ПРО ПРОДАЖ

Висловлюємо свою вдячність за ваш вибір. Ми гарантуємо надійну якість виробу за умови дотримання технічних вимог, зазначених в інструкції з експлуатації. При покупці переконливо просимо вас перевірити зовнішній вигляд та комплектність виробу, а також правильність заповнення гарантійного талону.

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Виріб:</b>                   | <b>Prolube</b> |
| Дата продажу:                   |                |
| Назва та адреса фірми-продавця: |                |

Печатка продавця

## ВІДМІТКИ ПРО СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

| Дата проведення | Зміст робіт | Відмітка майстра |
|-----------------|-------------|------------------|
|                 |             |                  |
|                 |             |                  |
|                 |             |                  |
|                 |             |                  |