Камлок тип C (нержавіюча сталь)

Серія **5022-20** · камлок тип C · діапазон: 1/2″–6″, ДУ 12–150



ПРИЗНАЧЕННЯ

Розетка камлока типу C з хвостовиком під рукав для швидкороз'ємного з'єднання: рукав надівається на хвостовик і кріпиться хомутом. Стикується з типами A, E, F і пробкою DP того самого розміру; з'єднання робиться руками, без інструмента.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Торгова марка	**HYDROSCAND**
Постачальник	**ТОВ «ГІДРАВЛІК МАСТЕР»**
Стандарт / відповідність	**EN 14420-7 (DIN 2828)**


СЕРЕДОВИЩА І ТЕМПЕРАТУРА

Температура: ущільнення CSM	**-40 … +160 °C**
Температура: ущільнення EPDM	**-20 … +130 °C**
Температура: ущільнення FDA	**-20 … +200 °C**
Температура: ущільнення FKM	**-20 … +180 °C**
Температура: ущільнення NBR	**-10 … +80 °C**
Температура: ущільнення PTFE/FKM	**-20 … +180 °C**

КОНСТРУКЦІЯ

Тип	**C - розетка з хвостовиком під рукав**
Матеріал корпусу	**Нержавіюча сталь**
З'єднання	**Кулачкове, швидкороз'ємне, без інструмента**
Приєднання	**Хвостовик під рукав**
Ущільнення	**Кільце лежить у розетці (типи B, C, D) і притискається ніпелем при закритті важелів**

ГАБАРИТНЕ КРЕСЛЕННЯ

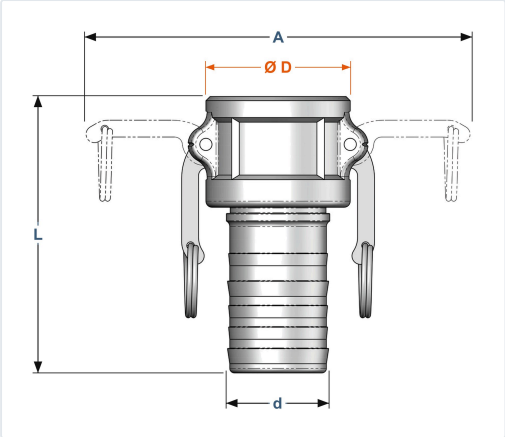

ТИПОРОЗМІРИ СЕРІЇ

Артикул	Розмір	ДУ, мм	Під рукав, внутр. Ø, мм	Ø d, мм	Ø D, мм	A, мм	L, мм	Роб. тиск, бар
50222008	1/2″	12	13	14,2	25	116	65	10
50222012	3/4″	19	19	21,5	32,4	116	83	17
50222016	1″	25	25	27,4	37,2	125	98	17
50222020	1 1/4″	32	32	34,1	46	181	105	17
50222024	1 1/2″	40	38	39,6	54	189	107	17
50222032	2″	50	50	52,4	63,8	199	122	17
50222040	2 1/2″	63	63	66,6	76,5	210	135	15
50222048	3″	75	75	77,8	92,2	254	161	14
50222064	4″	100	100	103,2	120,2	282	167	7
50222080	5″	125	125	129	146	307	189	7
50222096	6″	150	150	154	176,5	409	214	7

Значення тиску наведено за каталогом виробника для відповідного розміру й матеріалу корпусу, у барах. Значення не вираховуються і не підставляються «за типовим».

Розміри L, A, B, H, F, d - орієнтовні (каталог виробника, однакові для всіх матеріалів типу); Ø D - за A-A-59326D; Ø D для 1/2″ і 5″ - за технічними листами Pathel (одне джерело).

УМОВИ ПРАВИЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (УМОВА ГАРАНТІЇ)

1. Робочий тиск не повинен перевищувати значення для відповідного розміру з таблиці, включно з піками тиску в системі; тиск вказано при кімнатній температурі - з нагрівом допустимий тиск знижується.
2. З'єднувати лише деталі одного розміру: штекер (ніпель) входить у розетку того самого розміру. Типи A, E, F і пробка DP - штекери; типи B, C, D і кришка DC - розетки.
3. Ущільнювальне кільце - змінна деталь: матеріал кільця добирати за середовищем і температурою (діапазони - у розділі «Середовища і температура»); за пошкодження чи втрати форми - замінити.
4. Вільний ніпель закривати кришкою DC, вільну розетку - пробкою DP того самого розміру.
5. Перед з'єднанням оглянути ущільнювальне кільце й ніпель; не з'єднувати забруднені чи пошкоджені деталі.
6. Перед розбиранням скинути тиск у системі.
7. Приєднувальні різьби й хвостовики підбирати за розміром і типом штуцера чи рукава; рукав закріплювати відповідним хомутом чи обтиском за даними виробника арматури.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому місці, закритими від пилу й бруду; ущільнювальні кільця - без прямого сонячного світла й нагрівальних приладів.

ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін - 12 місяців з дати поставки за умови дотримання вимог розділу «Умови правильної експлуатації». Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли через порушення цих вимог: перевищення тиску чи температури, несумісне середовище, механічні пошкодження, неправильний монтаж, природний знос ущільнювального кільця.

РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

ТОВ «ГІДРАВЛІК МАСТЕР», ЄДРПОУ 37316467, Київ, просп. Повітряних Сил, 94-Б; +38 (067) 640-11-88; sales@hydraulic.ua; hydraulic.ua

листопад 2026